

E-type. Handleiding.



Lockride E-type is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen.

Benodigd gereedschap: **Sleutel 8,10 & Inbus 4,5.**

Stap 1. Demonteer de achterzijde van de acculede.

1.1 Haal de accu uit de fiets.

1.2 Schroef de twee bouten van de acculede aan de achterkant van de fiets los.


Stap 2. Monteer het accuslot.

2.1 Til de acculede aan de achterkant van de fiets ca. 3mm omhoog.

2.2 Schuif het accuslot tussen de bagagedrager en de acculede.

2.3 Bevestig de acculede en het accuslot aan de bagagedrager met de meegeleverde bouten.

2.4 Gebruik aan de onderzijde van de bagagedrager het meegeleverde bevestigingsplaatje in plaats van de originele moeren.

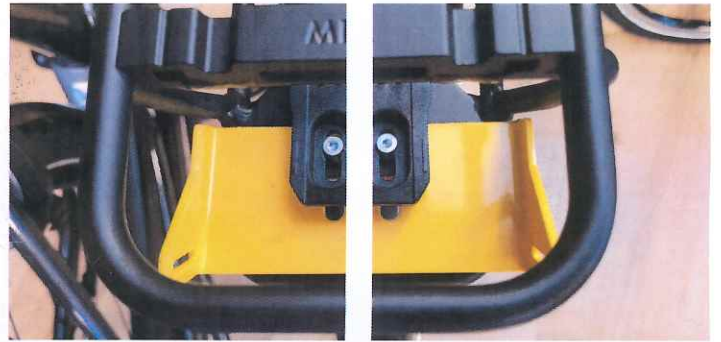

Stap 3. Stel het slot goed af.



3.1 Schuif de accu in de fiets, schuif daarna de Lockride pin in het accuslot en test of het hangslot goed past.

3.2 Stel indien nodig het accuslot.